

ВРЕМЕННЫЙ ВОДОСТОК

(стартовый комплект / длина 3 м)


ИНСТРУКЦИЯ

Применение:

Временный водосток служит для обеспечения отвода воды с кровли на период производства строительных и ремонтных работ.


Комплектация:

1

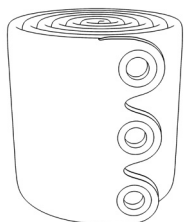


Гибкая армированная ПВХ-труба 100 мм, L = 3 метра, с люверсами для крепления к воронке желоба – 1 шт.

2

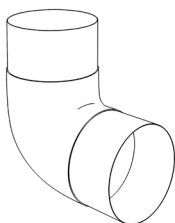


Отвод (диаметр – 100 мм) – 1 шт.

3



Хомут-стяжка оцинкованный (диаметр – 100-120 мм) – 1 шт.

4



Металлическая П-образная скоба (крепление к воронке желоба) – 3 шт.


5



Металлическая V-образная скоба (крепление к основанию) – 1 шт.

Рекомендации по установке:

1. Подготовка к установке

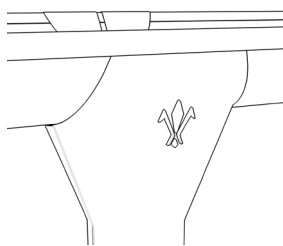

Временный водосток устанавливается непосредственно на воронку желоба.


Предварительно установите водосточные желоба АКВАСИСТЕМ и воронки желоба в местах, где будут располагаться водосточные трубы, согласно «Рекомендациям по монтажу водосточной системы «AQUASYSTEM».



Скачать
инструкцию с
asyst.ru


2. Установка временного водостока длиной не более трёх метров:

1

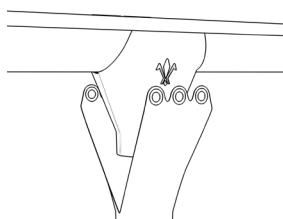


Расправьте гибкую ПВХ-трубу с той стороны, где находятся отверстия под крепление и натяните на водосточную воронку.

2

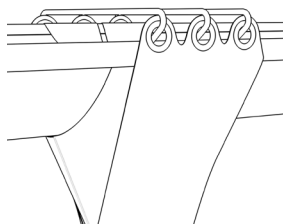


Соедините отверстия при помощи металлических П-образных скоб.

3

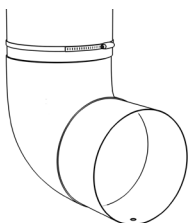


С обратной стороны гибкой ПВХ-трубы вставьте отвод и зафиксируйте его при помощи хомута-стяжки.

4

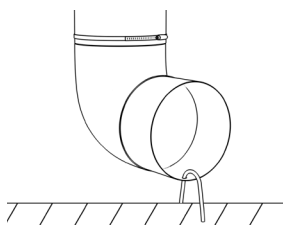

Для фиксации временного водостока к основанию, используйте V-образную скобу.

+

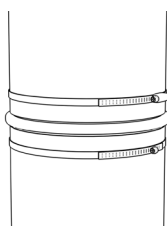

При необходимости гибкую ПВХ-трубу можно увеличить до необходимой длины (кратно трём метрам), при помощи одного или нескольких «Дополнительных комплектов временного водостока».*

*Поставляется
отдельно